

尿石除去剤

Uクリーンシリーズ (酸性)

Uクリーン・UF-100・UF-150・UF-500

医薬用外劇物

業務用

1. 作業前に必ず養生シートをご使用ください。

小便器の目皿は外し別のポリ容器に入れ、本品に10分前後浸してください。

2. 便器内の水を抜いてください。

3. 本品300～500gを便器のへり部分からゆっくり投入し、約15～30分間放置してください。

4. 放置後水を流し、同時にトラップ内や便器とのへり部分をブラシでこすってください。

尿石が溶解した際、毛、ガム、タバコの吸殻等も流れ、一時的に水の流れるが悪くなる事もあります。


ラバーカップで2～3回吸引するか、水道からホースで強く水を流すと解決します。

※ 上記の作業を繰り返しても改善がみられない場合、当社製品の汚物溶解剤(アルカリ性)

「ハイトケール(フレーク)」「ハイトケールL(液体)」のご使用をお勧めします。

ご使用の場合は、Uクリーンシリーズと混合しないよう十分に水を流してから投入してください。

洗浄方法

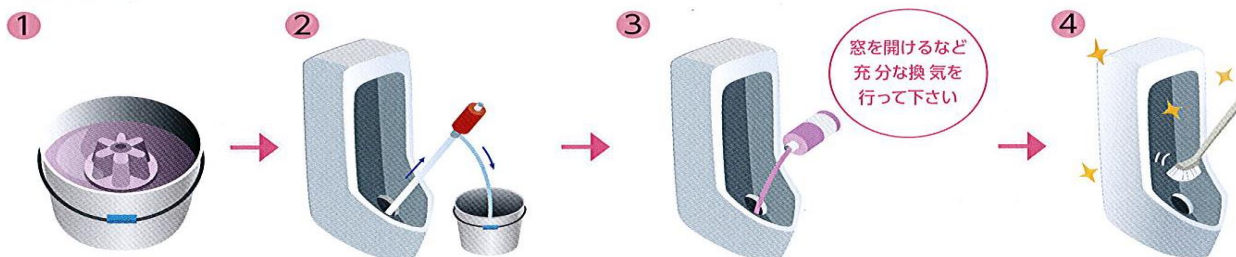

《注意事項》

- ・本品は**医薬用外劇物**です。
- ・塩素系の漂白剤とは絶対に併用しないでください。
- ・取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴**等を着用し、直接手などに触れない様にしてください。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して
- ・万一、薬剤が使用目的以外の床などに付着した場合は、よく水で洗い流してください。
- ・気温が15℃以下では、濁りや細かい結晶を生じる事もあります。
- ・UF-500は気温等により粘度が不安定になったり、色にばらつきがでる事もあります。常温(20℃前後)で保管の上、お早めにご使用ください。
- ・強力な薬剤の為、**陶器のツヤがなくなる事があります。**
- ・赤色の着色剤を使用している為、陶器に傷がある場合や、目皿が樹脂製品の場合は、赤色が付着する恐れがあります。



ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220